


**MONTAGEANVISNING
ELGOCELL UVS**

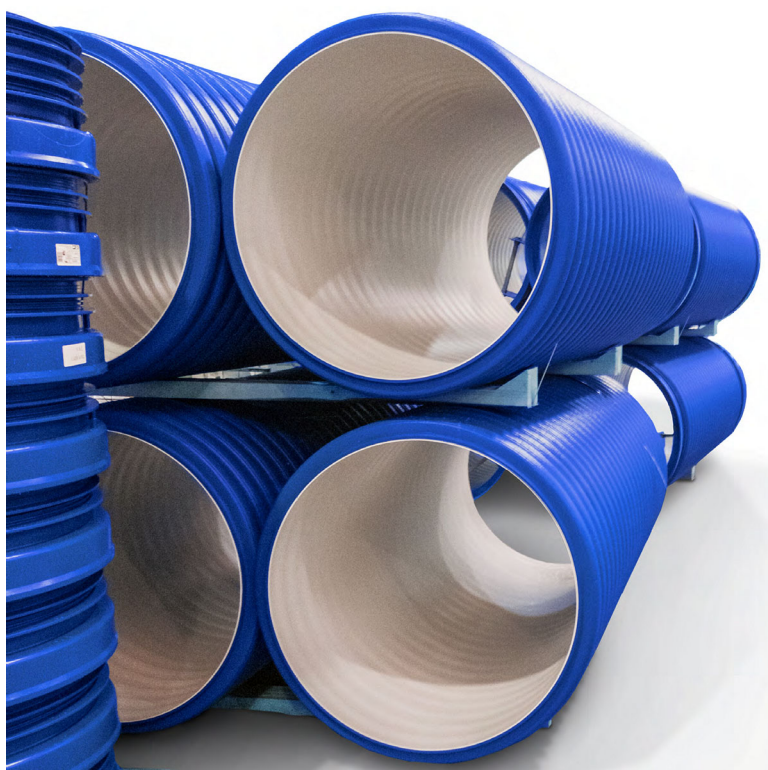

Denna montageanvisning gäller Elgocell UVS-kanaler i mark.



MONTAGE AV MARKFÖRLAGDA VENTILATIONSKANALER



1.1

Kapa kanalen med fogsavns eller sticksåg



1.2



2

Grada av kanten och gör rent från spån mm.



3

Placera packningen i första eller andra spåret



4

Applicera smörjmedel på packningen



5

Säkerhetsställ med trasa att insidan av muffen är ren



6

Applicera smörjmedel i muffen



7

Sammanfoga rören med vald metod
Säkerhetsställ att kanalen är i botten



MONTAGE AV MARKFÖRLAGDA VENTILATIONSKANALER

MONTAGE

Kapa kanalen i rätt längd med sticksåg eller fogsvans. Grada av kanten så att inga spån sitter kvar. Gör rent med trasa så att inga plastspån ligger kvar i kanalen eller muffen.

Gör rent utsidan av kanalen där packningen ska sitta. Torka även av packningen vid behov. Placera packningen i första eller andra spåret. Applicera smörjmedel på packningen.

Rengör muffen med en trasa och applicera smörjmedel i muffen.

Märk muffens djup på röret så att man kan se när kanalen är i botten.

- Dimensioner DN150-200 kan i de flesta fall sammanfogas för hand.
- Vid montering av kanal DN250 och uppåt behövs en något större kraft för att sammanfoga kanalerna. Spännband eller spaklyftblock kan även användas.
- Används spett eller grävmaskin med skopa, se till att skydda kanalen med ett mellanlägg, typ bräda, skiva eller liknande.



Sammanfogning med spaklyftblock

TÄTHETSPROVNING

Täthetsprovning ska genomföras innan återfyllning och innan kanalerna blir svåråtkomliga.

Den aktuella kanalsträckan avgränsas och försluts med propp eller huv, även uppblåsbara tätningsproppar kan användas.

Systemet trycksätts med luft till 2,0 kPa (0,02 bar). Vid installation i eller under grundvatten, eller där förhöjd säkerhetsnivå krävs, kan provtrycket höjas till 3,0 kPa.

Efter att provtrycket stabiliserats mäts tryckförändringen under en period av 5 minuter.

Systemet anses godkänt om tryckfallet inte överstiger 10 % av initialt provtryck.

Provningsprotokollet ska dokumenteras och signeras av ansvarig person.

ÖVRIGA FÖRBEREDELSE

Vänligen säkerställ att det på angiven leveransdag finns lossningshjälp av lastmaskin/truck.

Observera att aviseringsnumret bör gå till någon på mottagarstället samt att personen måste vara tillgänglig vid avisering för att leverans skall kunna ske.

Om inget annat angivits vid ordertillfället kan leverans komma att ske med bil och släp varför utrymme på lossningsplatsen måste säkerställas. I förekommande fall kan delleverans ske med flera bilar och tillfällen.

Vid långvarig förvaring av ej monterade kanaler och delar, bör de täckas över för skyddas mot direkt solljus.

För mer information om varje komponent, såsom säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer, osv., vänligen kontakta Elgozell på 044-12 10 50.